# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## TC-9200

CABLEVISION®

**Antes de usar, coloque tres baterías tamaño "AA", de 1.5V en el compartimento de baterías, de otra forma la luz Azul Océano no encenderá en la pantalla de su teléfono**

**TELECOMUNICACIONES CAPAGA, S.A. DE C.V.**
Av. Jalisco 180, 2o. piso Col. Tacubaya México 11870, D.F.
Tel. 5273-1784 www.capaga.com

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR INSTALAR Y OPERAR SU EQUIPO**

**NOM REG - 051 NYCE**
IMPORTADO POR : TELECOMUNICACIONES CAPAGA, S.A. DE C.V.
Av. Jalisco 180, 2o. piso Tacubaya, México 11870, D.F.
Tel. 5273-1784
**RFC : TCA 920110 8Q6**

**PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO**

1. Antes de utilizar su teléfono, lea cuidadosamente las funciones de operación.
2. Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de teléfono.
3. No desarme este producto, cuando requiera de servicio ó reparación llévelo con un técnico calificado.
4. Sea precavido cuando instale ó modifique su línea telefónica.
5. No coloque el cableado donde personas puedan caminar sobre él, ni en superficies en construcción.
6. Para su limpieza desconéctelo de la pared y sólo use un trapo húmedo.
7. No permita que nada se apoye en el cable que conecta a su teléfono

**CARACTERISTICAS ESPECIALES**

- Identificador de llamadas, compatible con sistemas DTMF/FSK
- Pantalla LCD de 16 dígitos con luz de fondo color Azul Océano
- 28 memorias para llamadas entrantes
- 5 memorias para llamadas salientes
- Fecha y hora
- Calculadora básica
- 8 melodías de timbre a elegir
- 3 alarmas programables
- Timbre especial para números VIP (personales)
- Cerradura mecánica para teclado
- Protección contra intervención no deseada
- Altavoz de dos vías con volumen ajustable
- Memorias de un toque M1, M2
- 5 niveles de contraste para la pantalla de LCD

# TABLA DE CONTENIDO

Características ..... 3
Contenido en la caja ..... 3
Instalación ..... 4
Descripciones de la pantalla LCD ..... 4
Ajustes iniciales ..... 5
Detalles que deben cuidarse ..... 5
Despliegue del teléfono ..... 6
Depliegue de la base y auricular del teléfono ..... 6

AJUSTES INICIALES ..... 7-11
Ajuste de hora y fech ..... 7
Ajuste código de área local ..... 7
Ajuste del modo Tono/Pulso ..... 7
Ajuste de la alarma de protección para evitar intervención no deseada ..... 8
Ajuste de las alarmas del reloj ..... 8
Ajuste de las melodías de timbrado ..... 9
Ajuste del volumen del timbre ..... 9
Ajuste del volumen del altoparlante ..... 9
Ajuste de números VIP ..... 10
Ajuste de la cerradura mecánica ..... 10

OPERACIONES ..... 11-15
Haciendo una llamada ..... 11
Recibiendo una llamada ..... 12
Flash ..... 13
Remarcado del último número ..... 13
Pausa ..... 13
Música en espera ..... 13
2 memorias de un toque ..... 13
Verificado/borrado/remarcado de llamadas salientes (números marcados) ..... 14
Función de calculadora ..... 14

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS ..... 16
Recibiendo/verificando/borrando/remarcando llamadas entrantes (números recibidos) .... 16

SUGERENCIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS ..... 17

## IMPORTANTE

| | | |
|---|---|---|
| **Antes de usar** | : | Instale 3 baterías tamaño "AA" en el compartimento de baterías y conecte el teléfono a la línea telefónica. |
| **Servicio de Identificación de llamadas** | : | El servicio debe ser contratado con su compañía telefónica. Para recibir y observar la información completa, por favor levante el auricular o presione el botón SPEAKERPHONE después de dejar sonar el timbre dos veces. |

## CARACTERÍSTICAS

- Identificador de llamada dual compatible con DTMF/FSK
- 28 memorias para llamadas entrantes
- 5 memorias para llamadas salientes
- Pantalla LCD de 16 dígitos
- Protección contra intervención no deseada
- Pantalla con luz de fondo color Azul Océano
- Cerradura mecánica para teclado
- Pantalla para números entrantes, nuevas llamadas, llamadas totales y repetidas
- Verificación, borrado y remarcado para llamadas entrantes y salientes
- Filtro automático de código de área local de hasta 5 dígitos.
- Pantalla de tiempo fecha y hora con el teléfono colgado
- Calculadora básica
- 8 melodías de timbrado a elegir
- Función de premarcado y borrado
- Timbre especial para números VIP (personales)
- 3 alarmas programables
- Altavoz de dos vías con volumen ajustable
- Música en espera
- Modo tono/pulso
- 4 pasos programables de volumen para el timbrado
- Remarcado del último número
- Función Flash de 600 milisegundos
- Función de Pause
- LED indicador "IN USE", línea en uso
- Memorias M1, M2 de un toque
- Ajuste de contraste de la Pantalla de LCD

## CONTENIDO EN LA CAJA

- 1 Base del teléfono
- 1 Auricular
- 1 Cordón espiral
- 1 Cordón de línea telefónica
- 2 llaves de la cerradura mecánica
- 1 manual de usuario



## INSTALACIÓN

- Abra la tapa del compartimento de baterías y ponga 3 baterías tamaño "AA" de acuerdo con la polaridad marcada dentro del mismo compartimento, cierre la tapa apretando el clip.
- La pantalla LCD se encenderá mostrando la fecha y hora y otra información.
- Inserte una punta del cordón de la línea al conector de la línea en la base del teléfono, marcada como TEL LINE y la otra punta en el conector de la roseta de la línea telefónica.
- Conecte la base y el auricular con el cordón espiral.

**Precaución:**

- El aparato telefónico debe ser colocado en un sitio fresco, seco ventilado y no tóxico.
- La función del identificador de llamadas, trabajará solamente si tiene suscripción para el servicio por la compañía local de teléfonos.
- Si el voltaje de la batería es bajo, la luz de fondo color Azul Océano se irá apagando gradualmente. Por favor, cambie las baterías cuando la intensidad de la luz color Azul Océano se reduzca.

## DESCRIPCIONES DE LA PANTALLA LCD

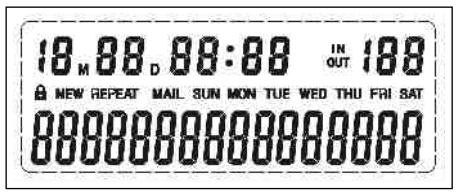


- IN : Aparecerá "IN" en la pantalla LCD, cuando se verifiquen llamadas entrantes.
- OUT : Aparecerá "OUT" en la pantalla LCD, cuando se verifiquen llamadas salientes.
- NEW : Aparecerá "NEW" en la pantalla LCD cuando se reciba una llamada nueva.
- REPEAT : Aparecerá "REP" en la pantalla LCD, cuando una llamada repetida es recibida desde el mismo número. En tal caso, la fecha/hora de la última llamada será indicada
- : Aparecerá en la pantalla LCD si la cerradura mecánica está puesta en las marcas amarilla o verde. También este icono será mostrado en la pantalla LCD cuando cualquier número entrante sea grabado como número VIP.

## AJUSTES INICIALES

- Ajuste de hora, y fecha (Refer pp 7)
- Ajuste código de área local (Refer pp 7)
- Ajuste del modo Tono/Pulso (TONE/PULSE) de acuerdo a la red telefónica. (Refer pp 7)
- Ajuste de la alarma de protección para evitar intervención no deseada (Refer pp 8)
- Ajuste de las alarmas del reloj (Despertador) (Refer pp 8)
- Ajuste de las melodías de timbrado (Refer pp 9)
- Ajuste del volumen del altoparlante (Refer pp 9)
- Ajuste del volumen del timbre (Refer pp 9)
- Ajuste de números VIP (Refer pp 10)
- Ajuste de la cerradura mecánica (Refer pp 10)
- Ajuste del contraste de la pantalla LCD (Refer pp 10)

***Ahora su teléfono está listo para usarse.***

## DETALLES QUE DEBEN CUIDARSE

- Lea completamente todas las instrucciones para un mejor desempeño del producto.
- Evite exponer la pantalla LCD al sol por mucho tiempo.
- Ponga 3 baterías tamaño "AA" cuidadosamente en el compartimento de baterías de acuerdo a la polaridad marcada, de otra forma la luz color Azul Océano no se verá en la pantalla LCD de su teléfono.
- Por favor responda las llamadas después de que la unidad timbre dos veces, de otra manera pudiera ser que el número de la parte que llama no se mostrara en su teléfono.
- El teléfono selecciona automáticamente el modo FSK o DTMF del identificador de llamadas.



## DESPLIEGUE DEL TELÉFONO

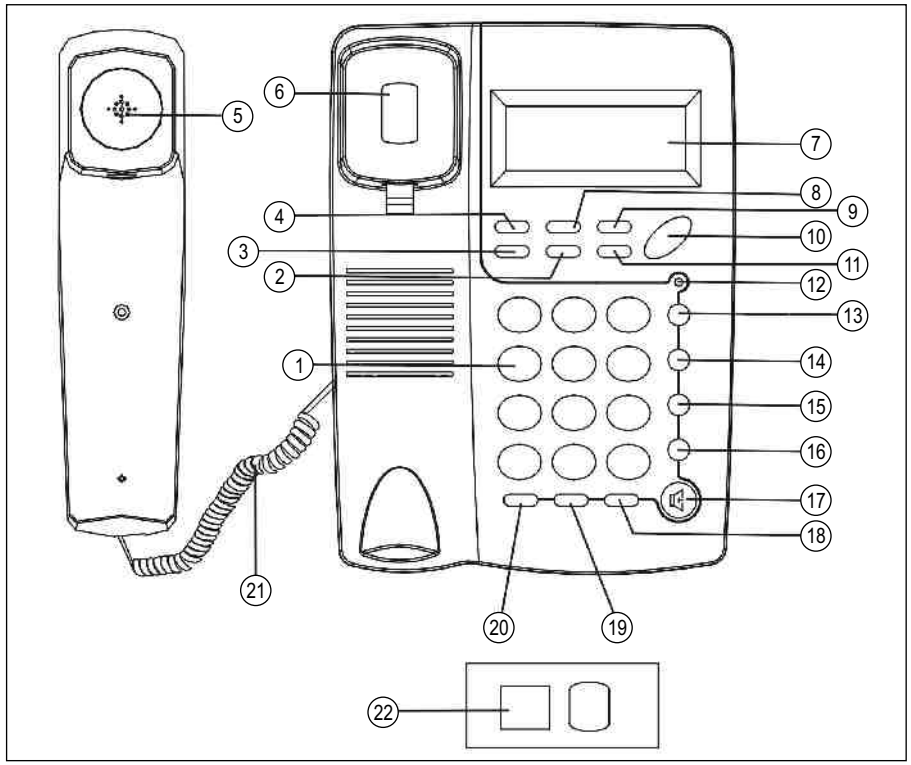


## DEPLIEGUE DE LA BASE Y AURICULAR DEL TELÉFONO

1. Teclado Numérico
2. Tecla de memoria de un toque M2
3. Tecla de memoria de un toque M1
4. Tecla SUBIR/- (UP/-)
5. Auricular
6. Botón de colgado
7. Pantalla LCD
8. Tecla BAJAR/+ (DOWN/+)
9. Tecla de contraste
10. Tecla de Calculadora CAL
11. Tecla de borrado DEL
12. Indicador en uso
13. Tecla fuera/ X (OUT/X)
14. Tecla VIP/Pausa VIP/PAUSE
15. Tecla ajuste/almacenar SET/STORE
16. Tecla de volumen VOL
17. Tecla del altavoz SPEAKERPHONE
18. Tecla remarcar/ regresar RD/ BACK
19. Tecla de flash FLASH
20. Tecla de retención /timbrado/ ÷ HOLD/RING/÷
21. Cordón espiral
22. Línea telefónica TEL

# AJUSTES INICIALES DEL TELÉFONO

**Ajuste de hora, fecha y mes**

1 Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).

2 Presione la tecla “SET” y verá en la pantalla “SEt 1 dAtE”.

3 Presione la tecla “SET”, los dos últimos dígitos del año estarán intermitentes.

4 Presione las teclas “UP/ -” o “ DOWN/ +” para cambiar el año.

5 Presione la tecla “SET” para confirmar el cambio y ajustar el mes.

6 Repita la operación para ajustar el mes, la fecha y la hora.

7 Presione la tecla “SET” para confirmar los ajustes e ir al siguiente programa del menú de ajustes o presione la tecla “DEL” para salir del menú.

Los mensajes de FSK actualizan automáticamente la hora de la unidad. Si usted está suscrito al servicio de identificación de llamadas de su compañía telefónica local y si el sistema de la red local es FSK, el mensaje ajustará automáticamente la hora de la unidad.

**Ajuste del código de área local**

1 Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).

2 Presione la tecla “SET” y luego la tecla “UP/ - ” y verá en la pantalla “ SEt COdE ”.

3 Presione la tecla “SET” y verá en la pantalla “COdE- - - - - ” con el primer dígito

4 "-" intermitente (Si ya había introducido un código de área, el primer dígito ahora estará intermitente).

5 Presione las teclas “UP/ -” o “DOWN/ +” para ajustar el primer dígito del código de área local.

6 Presione la tecla “SET” para moverse a la siguiente posición y que aparezca intermitente.

7 Repita la misma operación para ajustar el segundo, tercero, cuarto y hasta quinto dígitos.

8 Presione la tecla “SET” para confirmar los ajustes e ir al siguiente programa del menú de ajustes o presione “DEL” para salir del menú.

**Notas :**

1. El código de área local es la clave de la ciudad donde el teléfono está conectado. Por ejemplo, para la Ciudad de México es 55, por favor introduzca el 55 en el ajuste del código local de área para la Ciudad de México. Para la ciudad de Cuernavaca el código es 777, por favor ajuste 777 para Cuernavaca.

2. El teléfono filtrará el código de área local (ajustado por el usuario) cuando esté recibiendo o regresando la llamada al número local.

**Ajuste del modo Tono/Pulso**

1. Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).



2. Presione la tecla “SET” y luego presione la tecla “UP/-” 3 veces y verá en la pantalla “SEt 4 P-t”.
3. Presione la tecla “SET” y verá en la pantalla “ tOnE“ o “PULSE” con “tONE“ o “PULSE” intermitente.
4. Presione la tecla “UP/-” o “DOWN/+” para seleccionar “PULSE” o “tOnE”.
5. Presione la tecla “SET“ para confirmar el ajuste e ir al siguiente programa del menú de ajustes o presione la tecla “DEL“ para salir del menú.

**Ajuste de la alarma de protección para evitar intervención no deseada.**

1 Con el teléfono colgado(con el auricular en la base).

Presione la tecla “SET“ y luego presione la tecla “UP/-” 4 veces y verá en la pantalla “SEt 5 ALAr”.

Presione la tecla “SET” y verá en la pantalla “ALAr OFF” o “ALAr ON” con “OFF” o “ON” intermitente.

Presione las teclas “UP/-“ o “DOWN/+2 para seleccionar “ALAr ON” o “ALAr OFF“.

Presione la tecla “SET” para confirmar el ajuste e ir al siguiente programa del menú de ajustes o presione la tecla “DEL” para salir del menú.

**Notas:**

Por favor ponga la alarma en OFF si usted conecta el teléfono a una línea telefónica que tenga un voltaje de línea de 24 voltios o menor.

Cuando la alarma está en “ON” en su teléfono, la alarma sonará si se descuelga levantado el auricular o apretando la tecla del altavoz en algún otro teléfono que se encuentre conectado en paralelo en la misma línea y el sonido le indicará que hay un uso no deseado de su línea telefónica por alguien más. El número no puede ser marcado del teléfono conectado en paralelo al suyo si la alarma está activada en "ON" en su teléfono.

**Ajuste de las alarmas del reloj (Despertador)**

1 Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).

Presione la tecla “SET” y luego presione la tecla “UP/-” 5 veces y verá en la pantalla “ SEt 6 ALErt ”.

Presione la tecla “SET” Key y verá en la pantalla “1 00-00 OFF” con el número 1 intermitente.

Presione la tecla “UP/-” o “DOWN/+” para seleccionar el número de la alarma del reloj. (Hay en total 3 alarmas ajustables).

Presione de nuevo la tecla “SET“ para ajustar el primer dígito de las horas y éste estará intermitente.

Presione las teclas “UP/-” o “DOWN/ +” para ajustar el primer dígito.

Presione de nuevo la tecla “SET” para ir al segundo dígito de las horas, que estará ahora intermitente.

Presione las teclas “UP/-“ o “DOWN/ +“ para ajustar el segundo dígito.

Presione de nuevo la tecla “SET” para ajustar los minutos de la alarma. De manera similar ajuste los minutos.

Presione de nuevo la tecla “SET” para ajustar “OFF” (apagado) u “ON” (encendido) de la alarma.

Presione las teclas “UP/-” o “DOWN/ +” para encender la alarma (“ON”) o apagarla (“OFF”).

Presione la tecla “SET” para confirmar el ajuste e ir al siguiente programa del menú o presione la tecla “DEL” para salir del menú.

**Notas:**

Presionando la tecla “SET“ para ajustar las alarmas, de nuevo irá a los ajustes de hora, fecha y mes.

Para usar la función de alarmas, el teléfono debe estar conectado a la línea telefónica.

**Ajuste de las melodías del timbre.**

1 Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).

2 Presione la tecla “HOLD/RING/ ÷ ” y verá en la pantalla “ rIN 9 01 ”.

Presione de nuevo la tecla “HOLD/RING/ ÷ ” varias veces para seleccionar la melodía de su preferencia.

**Notas:**

Hay 8 melodías en total para elegir y el ajuste de fábrica es la melodía RING 01.

Para escuchar la muestra de cada melodía a ser seleccionada, el teléfono debe

estar conectado a la línea telefónica.

**Ajuste del volumen del timbre**

1 Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).

2 Presione la tecla “VOL”, se verá en la pantalla de LCD “rI N 9 UOL 4”.

Presione varias veces la tecla “VOL” para elegir el nivel de timbrado que prefiera.

**Nota:**

Hay en total 4 niveles del volumen de timbre y el ajuste de fábrica es el 4, RINGVOL 4.

**Ajuste del volumen del altavoz**

1 Con el teléfono descolgado (con el auricular fuera de la base).

Presione la tecla “VOL” y se verá en la pantalla “HF UOL 1” o “HF UOL 2 ”.

Presione la tecla “VOL” una vez más para seleccionar el nivel de volumen que prefiera.

**Notas:**

Hay en total 2 niveles de volumen del altavoz y el ajuste de fábrica es el 1 HFVOL 1.



Durante una conversación mientras usa el altoparlante, el volumen de la bocina puede ser incrementado o reducido presionando la tecla de volumen.

**Ajuste de números VIP**

Con el teléfono colgado (con el auricular en la base).

Revise la lista de la memoria del identificador de los números entrantes para elegir el deseado presionando las teclas “UP/-” o “DOWN/+”.

Seleccione el número deseado como número VIP.

Presione la tecla “PAUSE/VIP” una vez más para regresar el número deseado como **ORDINARIO (de VIP a ORDINARIO).**

**Notas:**

1 En total 28 números pueden ser ajustados como VIP.

2 Cuando cualquier número se puede ajustar como VIP. Al recibir una llamada de ese número, oirá un tono diferente, indicando que la llamada telefónica es de alguien que está en la lista VIP. El primer timbre será la melodía general y a partir del segundo timbre será una melodía diferente.

3 El número ajustado como VIP no puede ser borrado presionando la tecla "DEL”. Pero cuando la tecla “DEL” se presiona por 3 segundos todos los números serán borrados, incluyendo los VIP de la lista de la memoria de números entrantes.

4 Para borrar solamente un número VIP de la lista de memoria entrante sin borrar todos los números, entonces primero conviértalo en ORDINARIO como se explica arriba.

5 Cuando cualquier número esta convertido en VIP, el ICONO ( ) será mostrado en la pantalla con ese número.

**Ajuste del nivel de contraste de la pantalla LCD**

1. Con el teléfono colgado presione la tecla de contraste y la pantalla mostrará el nivel, por ejemplo “LCD3”
2. Presione la tecla de contraste continuamente hasta tener el nivel de su preferencia.

**Ajuste de la cerradura Mecánica**

Con el teléfono colgado o el auricular en la base.

Cuando la llave se gira al PUNTO VERDE los números telefónicos que inician con "0" y "95" no pueden ser marcados para hacer llamadas. (Por ejemplo el número 01126811147 y el 951202422497 no pueden ser marcados). En esta posición el ICONO ( ) se muestra en la pantalla y presionando los dígitos "0" o "95" la pantalla muestra ---- LOC----.

Cuando la llave se gira al PUNTO AMARILLO, el teclado completo es bloqueado (excluyendo las teclas de funciones) y no se puede usar el teléfono para hacer llamadas, pero si se pueden recibir llamadas. En esta posición el ICONO ( ) se muestra en la pantalla y al presionar cualquier dígito del teclado (excluyendo las funciones) la pantalla muestra ------ LOC-----.

Gire la llave al PUNTO ROJO para realizar cualquier llamada.

## OPERACIONES

**1.0 Haciendo una llamada**

**Usando el auricular o microteléfono**

- Levante el auricular y escuche el tono de invitación a marcar.
- Marque el número deseado y hable con la otra parte.
- Al terminar su conversación, coloque el auricular en la base.

**Usando el altavoz**

- Presione la tecla "SPEAKERPHONE" y escuche el tono de invitación a marcar.
- Marque el número deseado y hable con la otra parte.
- Al terminar su conversación, presione de nuevo la tecla SPEAKERPHONE"

**Remarcado**

- Si la línea está ocupada, cuelgue. Después de un rato levante el auricular o presione la tecla "SPEAKERPHONE".
- Después de oír el tono de invitación a marcar, presione la tecla "RD/BACK"
- El número que marcó volverá a ser marcado.

**Cuando el teléfono es usado en un sistema PABX (Multilínea o conmutador)**

- Con el teléfono colgado (con el auricular en la base)
- Marque el número de acceso del PABX (normalmente 0 o 9) y luego presione la tecla "PAUSE/VIP".
- Presione el número deseado. Si la línea está ocupada, presione "RD/BACK" para remarcar.

**Nota:**

Si el PABX no puede transferir la señal del mensaje de la compañía telefónica para el identificador de llamadas, la pantalla del teléfono no podrá mostrar el número de la parte que llama.



**Usando la premarcación**

- Cuando el auricular esté en la base, marque el número deseado.
- Presione la tecla “RD/BACK” por 5 segundos.
- El número que se ha digitado será marcado automáticamente.
- Levante el auricular o presione la tecla “SPEAKERPHONE” y hable con la parte distante.
- Después de la conversación, coloque de nuevo el auricular en la base o presione de nuevo la tecla “SPEAKERPHONE”

**Nota:**

Durante la función de premarcado, si al introducir el número hay un error, se puede corregir con la tecla “DEL”. Oprimiendo la tecla “DEL” el último dígito puede ser borrado.

**2.0 Recibiendo una llamada.**

El teléfono timbrará cuando usted tenga una llamada entrante. Si está suscrito al servicio de identificador de llamadas con su compañía de teléfonos local, la línea superior de la pantalla mostrará el mes, la fecha, la hora y el número de llamada entrante. El ICONO (NEW) será mostrado en la parte izquierda de la línea media de la pantalla y la línea inferior mostrará el número telefónico de la llamada entrante. Si una llamada llega dos veces o más o si no se contesta, el ICONO (REPEAT) es mostrado a la izquierda de la línea media justo después del ICONO (NEW). Puede contestar la llamada o no observando la información que se mostrará en la pantalla.

**Usando el auricular**

- Cuando el aparato telefónico timbre, levante el auricular y hable con la otra parte.
- Al terminar su conversación, coloque el auricular en la base.
- (Si desea cambiar al altoparlante cuando ha descolgado con el auricular, presione la tecla “SPEAKERPHONE” y coloque el auricular en la base. Al terminar su conversación, presione de nuevo la tecla “SPEAKERPHONE”.

**Usando el altavoz**

- Cuando el aparato telefónico timbre, presione la tecla “SPEAKERPHONE” y hable con la otra parte.
- Después de terminar la conversación, presione la tecla “SPEAKERPHONE” de nuevo.

**Nota:**

Para recibir correctamente el mensaje del número que llama en el identificador de llamadas, por favor conteste la llamada después de que el timbre del teléfono suene dos veces, porque generalmente la Central Telefónica transmite el mensaje del número que llama entre la primera y segunda señal de timbrado.

**3.0 Flash**

Levante el auricular o presione la tecla “SPEAKERPHONE”. Presione la tecla “FLASH“, la línea telefónica se interrumpirá por 600 milisegundos. Esta facilidad es proporcionada en el teléfono para tener acceso a las facilidades ofrecidas por algunos EPABX como la transferencia de línea o servicios de la red proporcionados por la compañía telefónica como la llamada en espera.

**4.0 Remarcado del último número llamado.**

Levante el auricular o presione la tecla “SPEAKERPHONE” y escuche el tono de invitación marcar. Presiones la tecla “RD/BACK”, el último número marcado volverá a ser marcado en forma automática.

**5.0 Pausa**

Le recomendamos presionar la tecla “PAUSE/VIP” si se requiere una pausa para marcar con un PBX (multilínea o conmutador) o para tener acceso a códigos de larga distancia, donde se requiera. Presionar la tecla “PAUSE/VIP” introduce un retardo de 3.6 segundos entre dos dígitos marcados antes y después de la pausa.

**6.0 Música en espera**

Si durante una conversación necesita retener la línea, presione la tecla “HOLD/ RING/ ÷" y coloque el auricular en la base. La línea será retenida y la persona que está en la línea esperando escuchará música mientras la línea se encuentre retenida. Cuando necesite continuar la conversación con la otra parte, presione la tecla “SPEAKERPHONE” o levante el auricular.

**7.0Memorias de un toque (2)**

**Almacenamiento**

- Con el teléfono colgado, marque el número, que será almacenado en la memoria.
- Presione la tecla “SET/STORE”. En la pantalla se mostrará “Store In”
- Presione las teclas M1 o M2 en donde se almacenará el número deseado. Marcado del número de la memoria
- Con el teléfono colgado o descolgado presione las teclas M1o M2 y los números almacenados se marcarán automáticamente.

**8.0 Verificando llamadas salientes (números marcados)**

Presione la tecla “OUT/X” con el teléfono colgado o descolgado. (con el auricular en la base o fuera de ella). La pantalla muestra el último numero que fue marcado con el tiempo de conversación. Presione de nuevo la tecla “OUT/X” para ver más números salientes. Al final de la lista la pantalla mostrará ----End---- indicando que todos los números han sido verificados.



**Nota:**

También puede revisar los números saliente presionando la tecla “OUT/X” y entonces presione la tecla “UP/-”. Al presionar la tecla “UP/-” por 3 segundos, usted puede revisar rápidamente las llamadas salientes.

El teléfono puede registrar 5 llamadas salientes con número secuencial y tiempo de conversación.

Si usted tiene más de 5 llamadas salientes, la primera será reemplazada.

Cuando revise una llamada saliente la pantalla no mostrará la fecha y hora real, sino solamente el tiempo de conversación.

**8.1 Borrando las llamadas salientes (números marcados)**

- Presione la tecla “OUT/X” con el teléfono colgado o descolgado (con el auricular en la base o fuera de ella).
- La pantalla muestra el último numero marcado con el tiempo de conversación. Obtenga el número deseado en la pantalla presionando varias veces la tecla "OUT/X".
- Presione la tecla “DEL” una vez, el número en la pantalla será borrado y se mostrará el sieguiente.

**Nota:**

Si presiona la tecla “DEL” por más de 3 segundos, todos los números salientes de la memoria serán borrados.

**8.2 Volviendo a marcar números de llamadas salientes (números marcados)**

- Presione la tecla “OUT/X” con el teléfono colgado o descolgado (con el auricular en la base o fuera de ella).
- La pantalla muestra el último número marcado y el tiempo de conversación. Obtenga el número deseado en la pantalla presionando varias veces la tecla "OUT/X".
- Presione la tecla “RD/BACK”, el número mostrado en la pantalla será marcado automáticamente.

**9.0 Función de Calculadora**

- Con el teléfono colgado o descolgado (con el auricular en la base o fuera de ella), presione la tecla “CAL”.
- La pantalla mostrará el dígito '0' en el extremo derecho. Ahora el teléfono está en el modo de calculadora.
- La tecla “HOLD/RING/÷ ” es usada como “ ÷ ”
- La tecla “OUT/ X” es usada como “X”
- La tecla “UP /-” es usada como “-”

- La tecla “DOWN /+” es usada como “+”
- La tecla “*/.” Es usada como “ . ”
- La tecla “#/=” es usada como “=”

**Por ejemplo para hacer la operación (10+26 ) ÷ 2 , proceda:**

- Con el teléfono colgado o descolgado presione la tecla “CAL”.
- La pantalla muestra el dígito '0'.
- Presione las teclas '1', '0' y “DOWN /+”, luego presione '2', '6'. Ahora presione las teclas “HOLD/RING/ ÷” y '2'.
- Para ver el resultado final presione la tecla “#/ =”.
- Presione la tecla “CAL" de nuevo para abandonar la operación.

**Por ejemplo, para hacer la operación (0.5 x 0.6-1) proceda:**

- Con el teléfono colgado o descolgado presione la tecla “CAL”.
- La pantalla muestra el dígito '0'.
- Presione las teclas '0', “ * / .” y '5', luego presione las teclas “OUT/X”, '0', “* /.” y '6'. Ahora presione las teclas “UP/-” y '1'.
- Para ver el resultado final, presione “#/=”.
- Presione de nuevo la tecla “CAL” para abandonar la operación.

**Notas:**

- Si hay algún error durante las operaciones de cálculo, presione la tecla “CAL" para reiniciar.
- Las operaciones de cálculo son precisas para números con un máximo de 10 dígitos. Para números mayores de 10 dígitos los resultados no serán precisos.
- Presione la tecla “DEL” o conteste una nueva llamada o durante una alarma del despertador y el teléfono saldrá del modo calculadora.



# FUNCIONES DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

**1.0 Recibiendo llamadas entrantes - con el teléfono colgado**

Hay dos tipos de formato de identificación de llamadas, FSK y DTMF.

**2.0 Verificando llamadas entrantes (números recibidos**)

- Con el teléfono colgado presione las teclas “UP/-” o “DOWN/+”.
- La pantalla muestra los números con la hora en que las llamadas entrantes fueron recibidas.
- Para buscar números hacia arriba presione la tecla “UP/-”.
- Para buscar números hacia abajo presione la tecla “DOWN/+”.
- Al final de la lista la pantalla muestra ---End--- indicando que todos los números de la lista entrante han sido verificados.

**Note:**

El teléfono puede registrar 28 números entrantes con número secuencial y la hora cuando la llamada fue recibida.

Si tiene más de 28 números entrantes, el primero será reemplazado.

Para llamadas entrantes repetidas la pantalla muestra “REPEAT”.

Cuando una llamada viene con un número privado o secreto la pantalla muestra “ ------P------”.

Si la llamada viene de un área sin servicio de identificación de llamadas la pantalla muestra “ ---- O -----”.

**3.0Borrado**

**Borrado de llamadas entrantes (números recibidos) - con el teléfono colgado**

- Presione las teclas “UP/-” o “DOWN/+” para obtener el número deseado en la pantalla.
- Presione la tecla “DEL” una vez, el número en la pantalla será borrado y se muestra el siguiente.
- Borrado de todas las llamadas entrantes (números recibidos) - con el teléfono colgado
- Presione la tecla “DEL” por más de 3 segundos y todas la memoria entrante será borrada.

**4.0 Devolviendo llamadas a números entrantes:**

- Con el teléfono colgado.
- Presione las teclas “UP/-” o “DOWN/+” para obtener el número entrante deseado en la pantalla.
- Presione la tecla “RD/BACK” una vez, el número mostrado en la pantalla será marcado automáticamente.

## Sugerencias para solucionar problemas

| Problemas | Posibles medidas correctivas |
|---|---|
| No hay tono de marcar | Verifique el cordón de la línea telefónica esté correctamente conectado. Verifique con su compañía telefónica que tenga el servicio. |
| No hay timbrado | Verifique que el cable de la línea telefónica esté correctamente conectado en la base y en la roseta.<br>Asegúrese que el teléfono esté correctamente colgado.<br>Podría tener muchos dispositivos conectados a la misma línea telefónica, como otros teléfonos, fax , módems, etc. |
| No hay luz Azul Océano o está desvanecida | Verifique las baterías que están insertadas en el compartimento de baterías. Verifique la polaridad. Cambie las baterías si es necesario. |
| El identificador de llamadas no funciona apropiadamente | Verifique con su compañía telefónica que tenga el servicio y que esté activo. |
| No se reciben los datos o el número entrante no está completo | Verifique con su compañía telefónica que tenga el servicio y que esté activo.<br>Ha contestado la llamada antes del segundo timbrado. |
| El altoparlante no funciona | Asegúrese que el ruido del medio ambiente no sea muy fuerte. |